


Windows 一键安装应用小助手使用说明

安装前 C220 与电脑连接方式说明。如下图。



将 C220 智能眼镜连接到 Windows7/Windows10 的电脑上

- 1、适用环境: windows7, windows10
- 2、解压 install.zip
- 3、双击 start.bat
- 4、如果是需要安装 apk 应用, 在控制台输入 6

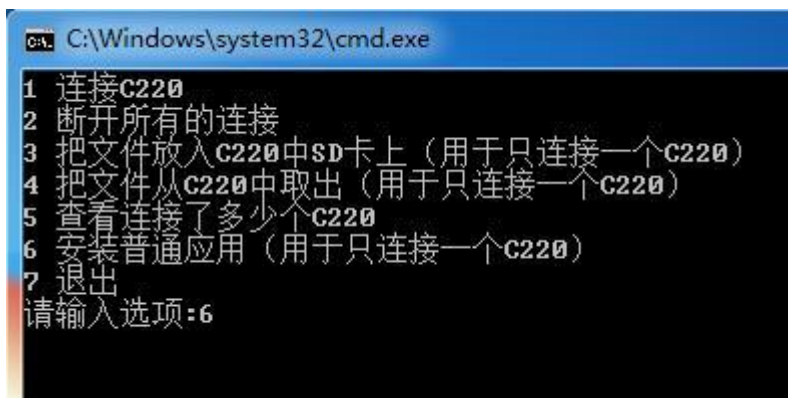

- 5、然后回车, 用鼠标将需要安装的文件拖到图框中, 然后回车。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
1 连接C220
2 断开所有的连接
3 把文件放入C220中SD卡上（用于只连接一个C220）
4 把文件从C220中取出（用于只连接一个C220）
5 查看连接了多少个C220
6 安装普通应用（用于只连接一个C220）
7 退出
请输入选项:6
请输入文件绝对路径（例如D:\xxx.apk）:C:\Users\yanjiatian\Desktop\edu-220.apk
```

6、等待一会儿，就会看到安装成功的提示。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
1 连接C220
2 断开所有的连接
3 把文件放入C220中SD卡上（用于只连接一个C220）
4 把文件从C220中取出（用于只连接一个C220）
5 查看连接了多少个C220
6 安装普通应用（用于只连接一个C220）
7 退出
请输入选项:6
请输入文件绝对路径（例如D:\xxx.apk）:C:\Users\yanjiatian\Desktop\edu-220.apk
1387 KB/s (25017751 bytes in 17.607s)
Success
```

安装完毕!